




Graphic Pen Tablet Star 03 Manual

Windows 10/8/7/Vista/XP Mac OS X 10.6.8 or above

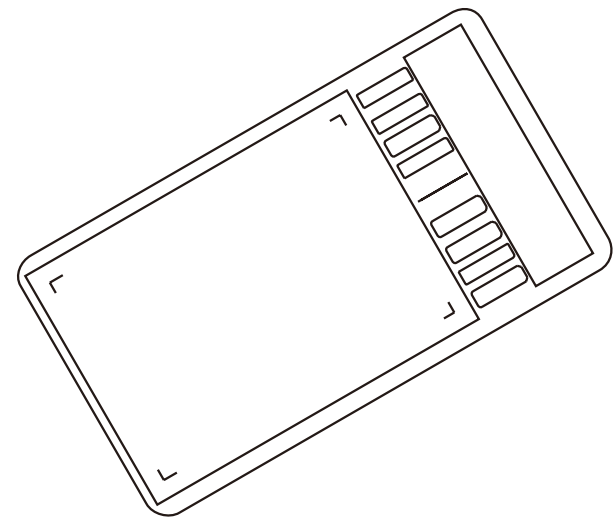

Website: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

www.xp-pen.com

Manual de Tableta Gráfica Star 03

Gracias por comprar nuestros productos de XP-Pen, por ahora el manual del uso sólo esta traducido en Inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, español, italiano, y francés. Otros idiomas deben ser notificados. Le rogamos por su comprensión!

Contenidos

I. Resumen de Producto	1
a. Imagen	1
b. Área activa	1
II. Lápiz Pasivo	2
a. Imagen	2
b. Sustituciones de puntas del lápiz	2
III. Instalación del driver	3
a. Windows	3
b. Mac	3
IV. Configuración de la Interfaz de Driver	3
a. Windows	3
b. Mac	9
V. Desinstalación del Driver	11
a. Windows	11
b. Mac	11
VI. FAQ	11

{I. Resumen de Producto }

a. Imagen

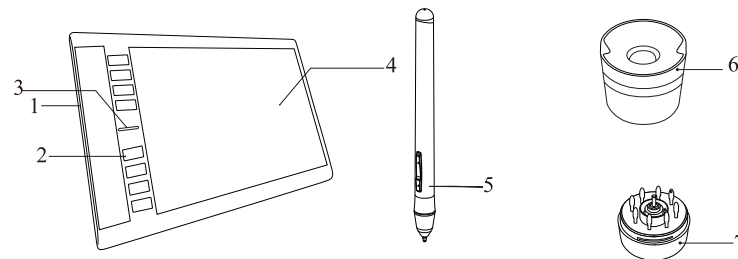


Imagen 1-1: Resumen

1. Puerto USB
2. Teclas de Acceso Rápido
3. Luz indicadora del estado:
 - a. Luz fija: El lápiz está tocando el área activa.
 - b. Luz intermitente: El lápiz está dentro del rango de la zona de trabajo sin tocar la tableta.
 - c. Sin luz: El lápiz está fuera del rango del área activa.
4. Área activa
5. Lápiz
6. Base del lápiz
7. Reemplazos de punta del lápiz almacenados debajo de la base del lápiz

b. Área activa

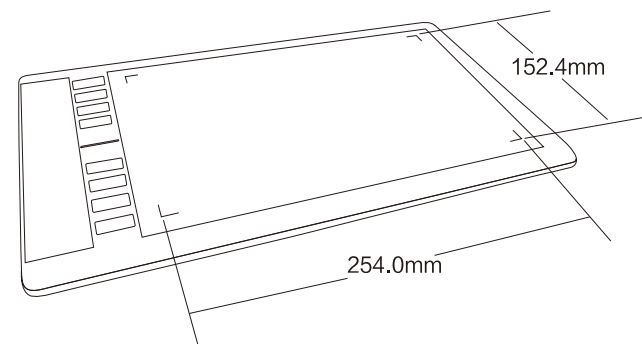


Imagen 1-2: Área activa

{II.Lápiz pasivo}

a.Resumen

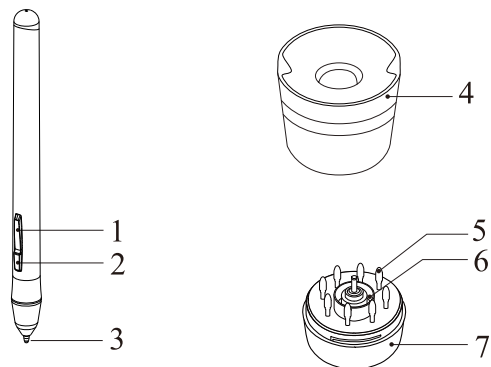


Imagen 2-1: Lápiz y accesorios

1. Botón barril 2
2. Botón barril 1
3. Punta del lápiz
4. Parte superior de la base del lápiz
5. Puntas de repuesto del lápiz
6. Sacador de punta del lápiz
7. Parte inferior de la base del lápiz

NOTAS:

- (1). Se pueden personalizar las funciones de los botones.
- (2). El lápiz no usa pila.

b.Sustitución de la punta del lápiz

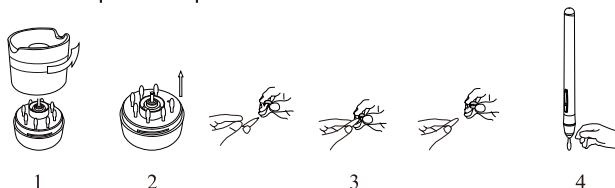


Imagen 2-2: Sustitución de la punta del lápiz

1. Mueve de dirección anti horario la parte superior de la base para separarlo.
2. Quite la punta y el sacador de punta situados de la parte inferior de la base del lápiz.
3. Agarre la punta con el sacador de la punta para sacarlo del lápiz.
4. Coloque una nueva punta y empuje.

{III. Instalación del Driver }

NOTAS:

- (1). Desactive todos softwares de antivirus o cortafuegos antes de comenzar la instalación.
- (2). Desinstala cualquier software de la tableta existente antes de instalar el driver de Star 03, porque otros drivers provocaran conflictos con el driver de Star 03 o impide su instalación totalmente.
- (3). Puede instalar el driver de Star 03 con el CD incluido ó descargar la última versión de driver en el sitio web de XP-Pen (www.xp-pen.com). Si decide descargar el driver en la web, asegúrese de descomprimir el contenido del archivo .zip antes de ejecutar "install.exe".

a.Windows

- (1). Conecte Star 03 al ordenador mediante el cable USB incluido.
- (2). Inserte el CD incluido a la unidad de CD / DVD de su ordenador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si la instalación no se inicia automáticamente, abra el contenido del disco manualmente y ejecute "setup.exe" o "install.exe". Después de una instalación correcta, el icono de driver (🖊️) aparecerá en la barra de tareas. Si el icono no aparece, desinstala el driver, reinicie el computador y repita el paso 2.

b.Mac

- (1). Conecte Star 03 al ordenador mediante el cable USB incluido.
- (2). Inserte el CD incluido a la unidad de CD / DVD de su computador.
- (3). Abra archivos de CD, encuentra y abra la carpeta "Mac Driver", luego ejecute "Pen Tablet.pkg."
- (4). Siga las instrucciones de la pantalla, luego reinicie el equipo. Cierre Keyboard Setup Assistant(Asistente de la configuración de teclado).

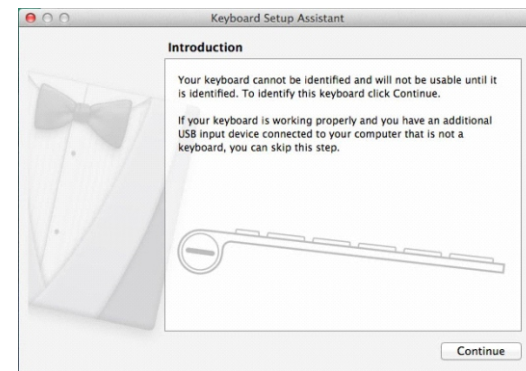


Imagen 3-1: Asistente de la configuración de teclado

{IV.Configuración de la Interfaz de Driver}

a.Windows

Hay dos formas para abrir la configuración de Driver de Star 03:

- (1). Double-click sobre el icono (🖊️) desde la bandeja del sistema.
- (2). Abra el panel de control, haga doble clic en Tablet settings.

1.Info



Imagen 4-1: Info

La barra Info muestra la versión actual del Driver descargado. "Mostrar Icono en la Bandeja del Sistema" y "Apoya Tinta Digital" también se pueden activar y desactivar aquí.

2. Configuración del Monitor

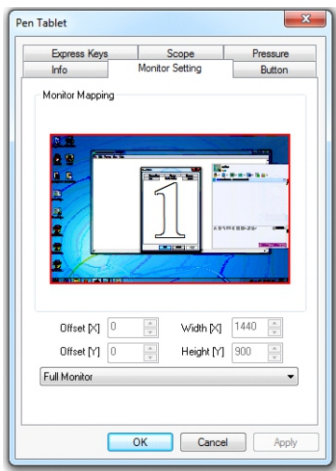


Imagen 4-2: 2. Configuración del Monitor

La configuración del monitor le permite ajustar la tableta para trabajar en uno ó dos monitores.

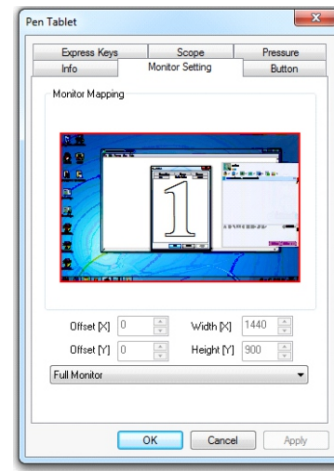


Imagen 4-3: Ejemplo de configurar un monitor

El Driver de Star 03 detectará automáticamente monitores duales. La tableta puede ser utilizada en ambos monitores.



Imagen 4-4: Ejemplo de configuración de Doble Monitor

Si sólo elige monitor 1, los movimientos de la tableta sólo se muestran en el monitor seleccionado.

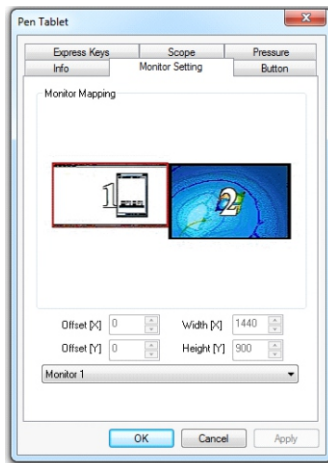


Imagen 4-5: Driver configurado para utilizar en monitor 1.

También puede modificar el área activa en esta barra Monitor Setting. La funcionalidad puede ser limitada por el hardware de su ordenador.

3. Botón

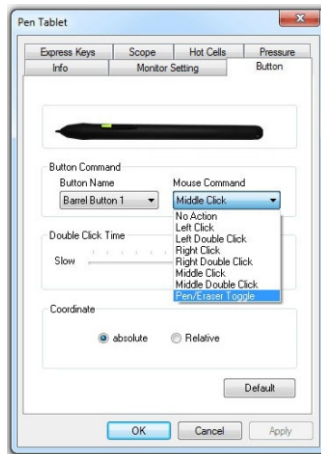


Imagen 4-6: Botón

En la barra Botón, puede reprogramar funciones de botones de barril del lápiz seleccionando a través por menú Nombre de Botón y los asigna a menú Comando de Ratón. En coordinate, podrá elegir entre modo absoluto y modo relativo. Modo relativo permite que el lápiz funciona como un ratón tradicional. Para un uso estándar de la tableta, seleccione el modo absoluto. Usted también puede ajustar la velocidad entre doble clics con el lápiz de la tableta.

NOTA:

Toca con la punta del lápiz a la tableta es como la función de hacer un clic izquierdo.

4. Teclas Express

En la barra Express Keys, puede editar las funciones de teclas express de Star 03.

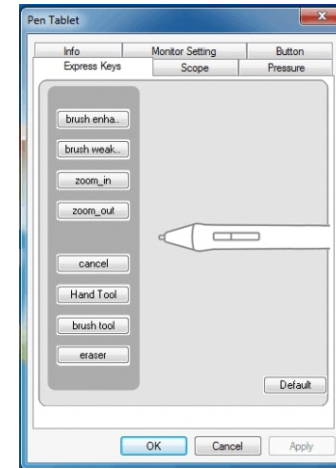


Imagen 4-7: Express Keys

5. Scope (Área Activa)

En la barra Scope, puede ajustar la ubicación y el tamaño de la zona de trabajo según su preferencia.

Pen Area Dimensions (Dimensiones de zona del lápiz):

Indica altura y anchura de zona de trabajo de tableta en la pantalla. Usted puede ajustar dimensiones exactas aquí.

Pen Area Offset (Offset de área del lápiz):

Indica las distancias entre zona de trabajo y bordes de la pantalla. Usted puede ajustar dimensiones exactas aquí.

Full area (Zona completa):

Selecciona mayor zona de trabajo posible en la pantalla.

Screen ratio (Ratio de pantalla):

Ajusta el área de trabajo según la proporción de la pantalla.

Reserve edges (Reserva bordes):

Asigna el tamaño de la zona de trabajo a través de los ajustes numéricos ó agarre manualmente los puntos para cambiarlo.

Working Area Orientation (Orientación de zona de trabajo):

Permite usar la tableta para diestro y zurdo. Si elige zurdo, la tableta debe ser girado 180 grados.



Imagen 4-8: Scope

6.Presión

En esta barra puede probar la presión del lápiz de su tableta y ajustar su sensibilidad. Una sensibilidad más ligera significa que el nivel de presión digital aumentará con una menor presión física aplicada.

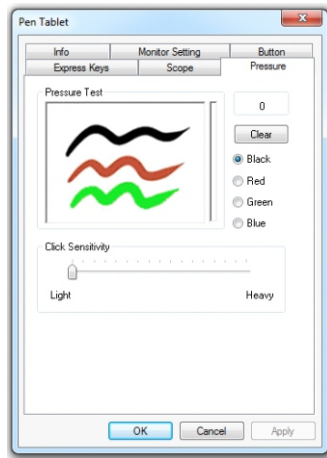


Imagen 4-9: Presión

Cuando dibuje en el área de prueba, el valor numérico de su actual nivel de presión aparecerá en el espacio por encima del botón borrar. Mayor presión aplicada generará línea más gruesa.

b.Mac

Para abrir la configuración del driver de Star 03, abra Finder > Applications > Pen Tablet Setting.

1.Info

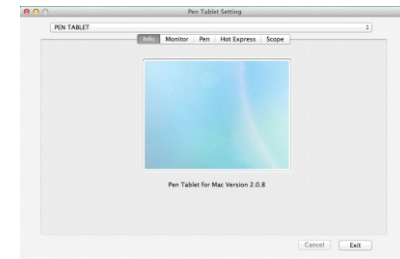


Imagen 5-1: Info

Esta barra muestra la versión actual del software del driver.

2.Monitor

En la barra Monitor, puede seleccionar Full Monitor, Portion of Monitor, ó Display.

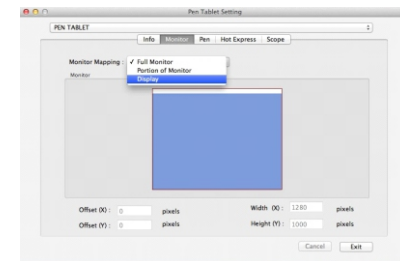


Imagen 5-2: Monitor

3.Pen

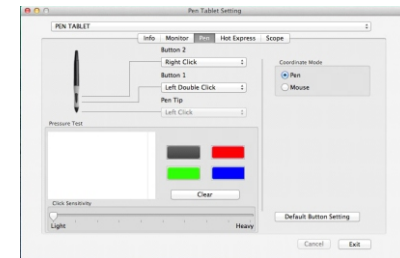


Imagen 5-3: Pen

En la barra Pen, puede elegir las funciones que prefiera para los botones de barril del lápiz pasivo. También puede probar presión y ajustar sensibilidad del lápiz de Star 03. Una presión más alta crea una línea más gruesa. Una sensibilidad más ligera significa que el nivel de presión digital aumentará con una menor presión física aplicada. En Coordinate Mode, puede elegir entre Pen y Mouse. El modo mouse permite que el lápiz funcione como un ratón tradicional. Para uso estándar, seleccione modo Pen.

Haga clic en Default Button Setting para volver a la configuración del fabricante.

4.Hot Express



Imagen 5-4: Hot Express

En la barra Hot Express, puede elegir las funciones que prefiera para las teclas de acceso directo de Star 03.

5.Scope

En la barra Scope, puede ajustar el tamaño preferido y la ubicación del área de trabajo de la tableta en pantalla. El área Pen Area es representación visual del área de trabajo actual en pantalla.

Pen Area Dimensions:

Indica altura y ancho actuales del área de trabajo de la tableta en pantalla. Puede poner dimensiones exactas aquí.

Pen Area Offset:

Indica la distancia entre el área de trabajo en pantalla y los bordes de la pantalla. Puede poner las dimensiones exactas aquí.

Full area:

Seleccione lo más grande posible el área de trabajo en pantalla.

Screen ratio:

Ajusta el área de trabajo de la tableta en pantalla para que coincida con la resolución del monitor.

Reserve edges:

Asigna espacio de búfer a lo largo de los bordes exteriores de su área de trabajo en pantalla.

Working Area Orientation:

Permite usar la tablet para diestro y zurdo. Si elige zurdo, la tableta debe girar 180 grados.

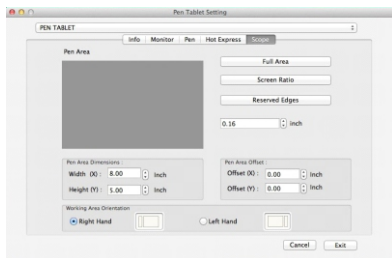


Imagen 5-5: Scope

{V.Desinstalación de Driver}

a.Windows

- (1). Abra [Start menu] → [All Programs/Apps] → [XP-Pen]. Haga clic en Uninstall Driver. luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- (2). En Start menu, abra [Control Panel] → [Add/Remove Programs]. Busque Tablet Driver V8.0 y haga clic en Uninstall. Siga las instrucciones en la pantalla.

b.Mac

Abre [Finder]→ [Application]→ [Touch Tablet], luego click Uninstall Pen Tablet Driver. Siga las instrucciones en la pantalla.

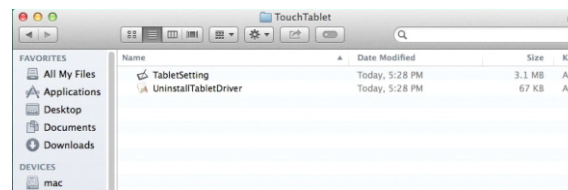


Imagen 6-1: Uninstall

NOTA:

Al intentar reinstalar el driver de Star 03, asegúrese de reiniciar el equipo una vez que se haya completado la desinstalación.

{VI.FAQ}

(a). ¿Dónde puedo descargar el último driver de Star 03?

- i.Los últimos lanzamientos de drivers se pueden descargar en el sitio web de XP-Pen (www.xp-pen.com).

(b). ¿Cómo sé que el driver Star 03 se ha instalado correctamente?

- i.Después de instalar el driver, el icono del driver de Star 03 debe estar visible en la bandeja del sistema (sistema operativo Windows). El lápiz de la tableta controlará el cursor y la sensibilidad a la presión funcionará en la barra Pressure/Pen de la interfaz de usuario del driver.

(c). ¿Cómo puedo determinar si un problema es relacionado con software o hardware?

- i.Conecte e instale Star 03 en un equipo diferente. Si la tableta funciona correctamente en el nuevo equipo, entonces se trata de problema de software: Desinstale todos los drivers de tableta (incluido el de Star 03) desconéctelos del equipo, luego reinstala Star 03.
- ii.Las luces indicadoras del Star 03 le ayudarán a determinar si un problema está relacionado o no con el hardware. Si funciona correctamente, la luz indicadora del estado de la tableta se ilumina cuando el lápiz óptico se encuentra en el rango de detección ó toca el área de trabajo de la tableta. Si la luz no se enciende bajo estas condiciones, entonces posiblemente se trata de un problema de hardware.

Cualquiera pregunta, por favor contactanos:

Skype: live:sonia_4268

Web: www.xp-pen.com

Email: servicees@xp-pen.com